



爆釣バーロッドの持ち方

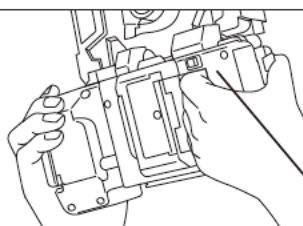

スキャンやボタン操作をする時の持ち方

裏面のサイドグリップを持ちます。

サイドグリップ

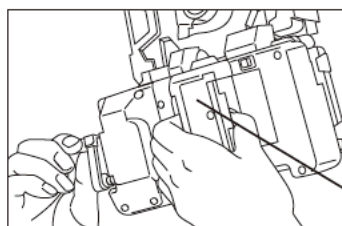

爆ツリールを巻く時の持ち方

裏面のセンターグリップを持ちます。

センターグリップ

バーコードやQRコードのスキンの仕方

※バーコードを例に説明していますがQRコードも同様です。
バーコードから本体のカメラを離し、徐々に近づけます。



<< チェック >>

- ※一部読めないバーコードがあります。あらかじめご了承ください。
- 本体とバーコードが平行になっているか、確認してください。
- バーコードが汚れていたり、線が欠けていると読めない場合があります。
- 印刷が不明瞭だったり、白や黒以外の色で印刷されていると読めない場合があります。
- 曲面に印刷されていると湾曲していると読めない場合があります。
- カメラや付属のレンズパーツが汚れていないか確認してください。



赤い太線にバーコード全体を入れつつ、ピントを合わせます。赤い太線にバーコード以外の情報を入れないでください。

※ピントの合わない大きさのバーコードは読めません。



この画面が出ればスキャン成功です。

こんな時は

ピントが合わず、バーコードやQRコードを読めないときは付属のレンズパーツを使用します。小さなバーコードが読めるようになります。手前からパチッと音がするようはめ込んでください。外す時は逆の手順で取り外します。

注意!

- ※読みづらい時のみ使ってください。
- ※手前から真つすくにはめてください。
- ※指をはさまないように注意してください。
- ※レンズを使用することで読みづらくなる場合もあります。

バーコードは拡大コピー印刷や携帯電話のカメラ等で大きくすると読める場合があります。

※詳しくはゲームの説明書をご確認ください。

<< チェック >>

光がバーコードに反射していないか、ご確認ください。




爆釣シカケメモリーの使い方

爆釣シカケメモリー(ナイスイケース)の使い方

ボタンを押すとメモリー先端部が出ます。

※戻す時はメモリー先端部を手で、元の位置まで戻してください。

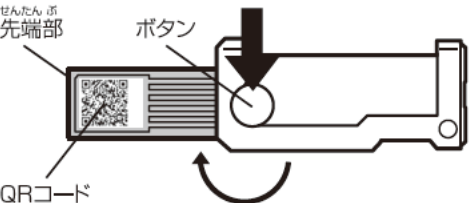


※パーツウルを育てる時に使用します。(詳しくはゲームの説明書をご確認ください)
※爆釣時に「メモリーバースト」を使用する際に使います。(ただし、装填のみで識別はしません)


爆釣シカケメモリーの装填

シカケメモリー識別後、もしくはメモリーバースト(詳しくはゲームの説明書をご確認ください)のとき、シカケメモリーの先端部を爆釣バーロッドのメモリースロットにしっかり奥まで装填します。シカケメモリーが読み取られた後は、シカケメモリーを引き抜いてください。

爆釣シカケメモリーを識別するとき

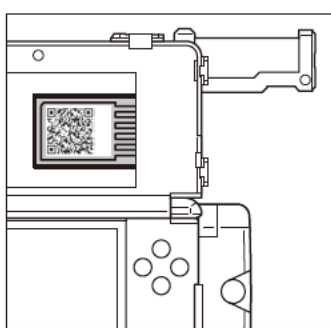

「バーコードやQRコードのスキンの仕方」と同様にメモリー先端部のQRコードを読み取ります。
※詳しくはゲームの説明書をご確認ください。

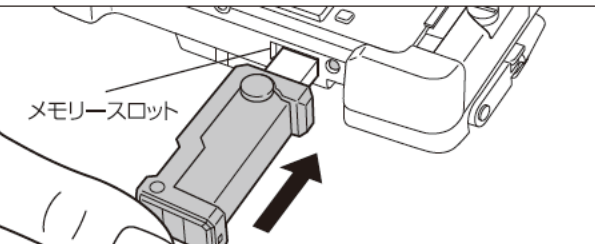


©鈴木サバ缶 / 小学館・爆釣団 ©2018 BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

※画像と商品とは多少異なりますのでご了承ください。 ※ニンテンドー3DSのロゴ・ニンテンドー3DSは任天堂の商標です。
※QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。 ※画像はイメージです。

取扱説明書

本商品遊ぶためにはニンテンドー3DS(別売り)が必要です。 ※本商品単体では遊べません。

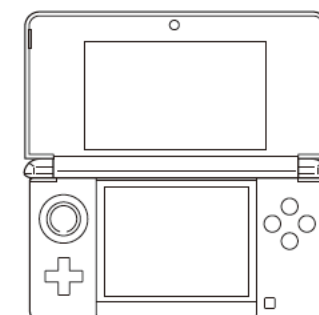

ニンテンドー3DS...1個

セット内容

爆釣バーロッド本体一式




カバー...1個



レンズ...1個



爆釣シカケメモリー ナイスイケース...1個

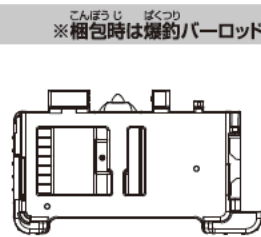

爆釣バーロッド...1個



爆釣ツリール...1個

QRコード説明書...1

取扱説明書(本書)...1

これが「爆釣バーハンター」だ!

1 まずはニンテンドー3DSにゲームをダウンロードしよう!

ニンテンドー3DSに無料ゲームソフト「爆釣バーハンター」をダウンロードしよう!
※詳しくはニンテンドー3DSの取扱説明書と同梱の「QRコード説明書」をご確認ください。

2 ニンテンドー3DSを爆釣バーロッドにセット!

「爆釣バーハンター」は「爆釣バーロッド」でプレイするゲームだ!
※詳しくはP3「爆釣バーロッドへの取り付け方」をご確認ください。

いざ爆釣!

3 身近なバーコードをスキャン!


バーコードに潜む「パーツウルを探せ」!
※詳しくはP4「バーコードやQRコードのスキンの仕方」をご確認ください。

4 パーツウルを仲間にしてバーロッドを強化!

爆釣シカケメモリーでパーツウルを強化!!
パーツウルが強い程、君のバーロッドも強くなる!
※詳しくはP4「爆釣シカケメモリーの使い方」をご確認ください。

5 強大なパーツウル「主」に挑め!

「主」は最強クラスのパーツウル、全バーハンターの目標だ!
※詳しくはゲームの説明書をチェック!

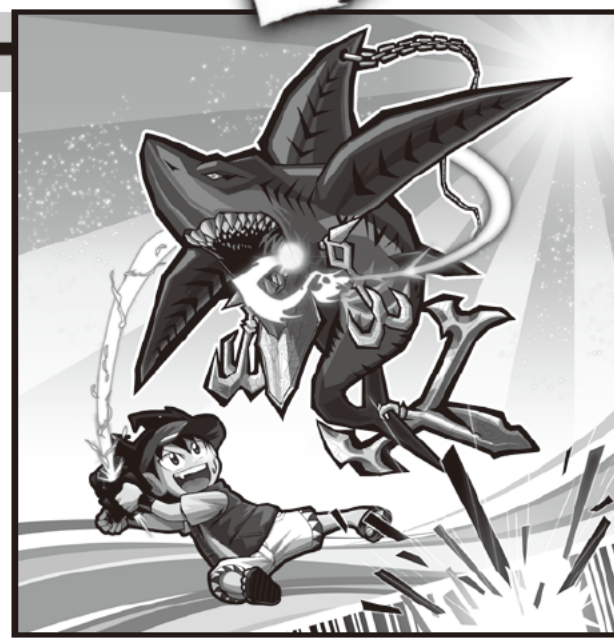

警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

- 回転部に指や髪の毛などははさまれないように注意してください。
- LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりするおそれがあります。
- 本品のリール部分だけを持って振り回したりしないでください。人や物などに当たったり、ニンテンドー3DS本体を取付けている場合は、ニンテンドー3DS本体が不意に外れて飛んだりして危険です。
- 仰向けに寝転んだ状態で本品を使用しないでください。ニンテンドー3DS本体を取付けている場合は、不意にニンテンドー3DSが外れて、顔などに当たると危険です。
- 本品で遊ぶときは、不意にケガをしたりする恐れがあるので、歩きながらや、屋外で遊んだりしないでください。
- 手や腕などに痛みやケガなどがある場合は、使用する前に医師に相談してください。症状が悪くなる場合があります。
- 本品を使用中にめまい、吐き気等を感じたり、目や腕に疲労感、不快感を感じたときは、直ちに使用をおやめください。
- 直射日光や反射光のあたる場所には置かないでください。レンズを使っているため発火の危険があります。
- レンズで太陽などの強い光源を絶対にのぞかないでください。目をいためる危険があります。
- ダウンロードゲームについての注意表示は爆釣バーハンターの説明書をご確認ください。
(電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください)
- 二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- ＋(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- 万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。
- 電池の交換は保護者の方が行ってください。

(使用上の注意)

- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。
- 本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 本品とニンテンドー3DS本体はそれぞれ別の電源で動作しています。電池交換時には注意してください。
- 本体には付属の爆釣シカケメモリー ナイスイケース、爆釣バーハンターシリーズの爆釣シカケメモリー以外を差し込まないでください。破損の恐れがあります。




くちにいれない

電池の入れ方

※電源スイッチがOFFになっていることをご確認ください。

- ①本体裏側にある電池ふたのロック解除ピンを、ご家庭にある細い棒などで押しながらか②電池ふたを外します。
- ③電池ふたが外れたら、右の図を参考に＋に注意しながら単4乾電池(別売り)を入れます。
- ④電池ふたの突起と本体のミゾを合わせて電池ふたをスライドさせながら元のよう閉じます。

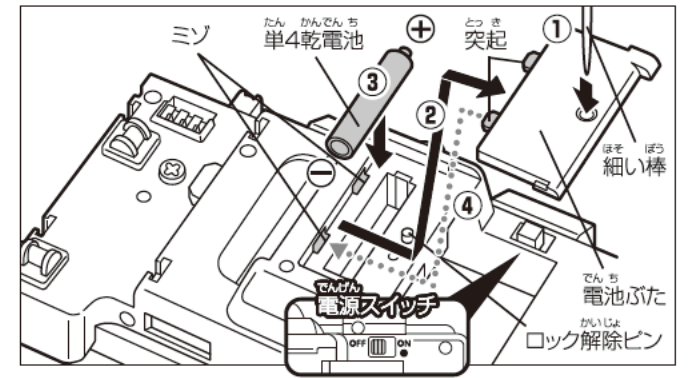


爆釣バーロッドへの取り付け方

※取り外す時は逆の手順で行ってください。




爆ツリールの取り外し

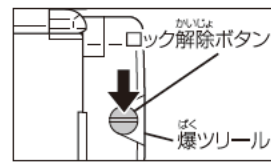


ロック解除ボタンを押しながら爆ツリールを真下引き、取り外します。



※ニンテンドー3DSの下側を持って取り付けてください。

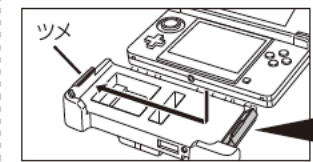


ニンテンドー3DSをツメに合わせ取り付け、ロックを矢印の方向に起こします。ⓔまでロックはされませんのでご注意ください。

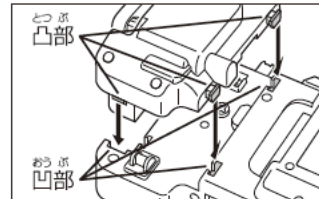

ニンテンドー3DSのふたを閉じてから本体を裏返し、爆ツリールの凸部を凹部にスライドさせて、カチッと音がするまではめ込みます。

※真上から真下にはめてください。

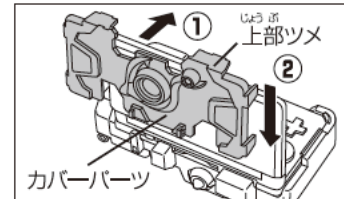

ニンテンドー3DSのふたを開き、①カバー上部のツメがふたにからないようにパチッと音がするまではめてから、②カバーを下にスライドさせてふたにツメをかけます。

※本体をしっかり持って取り付けてください。




表面の電源をONにしてください。LEDが点灯し、すぐに消えます。遊ばない時は必ずOFFにしてください。



※ニンテンドー3DSをスリーブ及び電源OFFにする時はバーロッド本体の電源もお切りください。

注意!

- 遊ぶときは必ず周りを確認して遊ぼう!
- 遊ぶときは周りの人や物にぶつからないように広いところで遊ぼう!

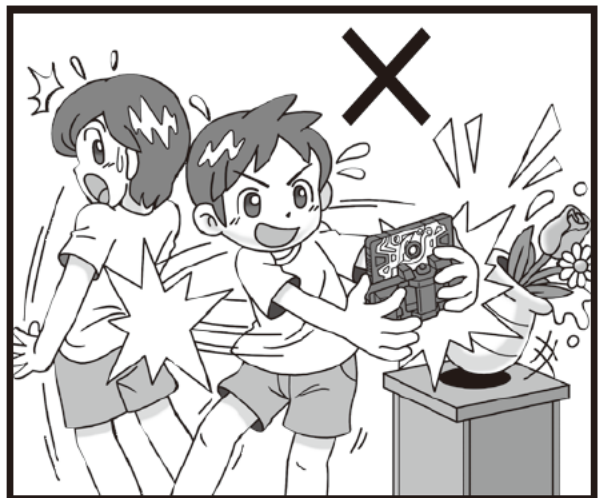


ゲームのダウンロード

遊ぶ前に無料のゲームをダウンロードしよう!
詳しくはニンテンドー3DSの取扱説明書とQRコード説明書を確認しよう!

本体を動かす時には


注意!

- フッキングや釣技の動作はしっかりとバーロッドを持って行おう!
- 動かし方によってはふたが閉じてしまうので、激しく動かさないように注意しよう。

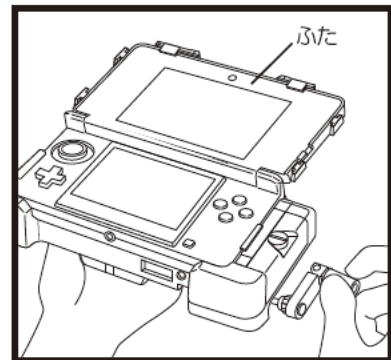

遊ぶ前の準備


ニンテンドー3DS本体を180度開きます。遊んでいる時に、不意に上ふたが閉じないようにしっかりと固定していることを確認してください。カチッとロックの音が鳴ることを確認してください。その後、ニンテンドー3DSの電源をONにしてください。

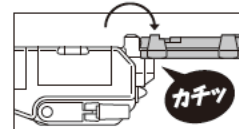

爆釣をする時は

左図のように①リール先端を曲げてから、②リールを引き出します。操作時は先端を持つようにします。

※回転させる時に、指をはさまないように注意してください。
操作時以外には、逆の手順でリールを本体に戻します。

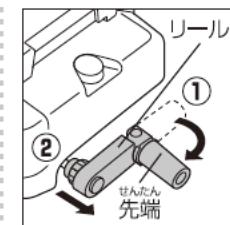

こんな時は

※爆釣バーロッドのLEDはニンテンドー3DSとの通信中(爆釣時とメモリー使用時の一部)にのみ点灯します。

こんなときは電池を交換してください。

- LEDが点滅を繰り返す
- バーロッドからの応答がないと表示される
- ゲーム内で電池を交換してくださいと案内がでる
- 電源のON-OFFをしてもLEDが点灯しない

こんなときは爆ツリールを取り外してから再び取り付けてください。

- リールが認識されないと表示される

