



## 爆釣バーロッドの持ち方

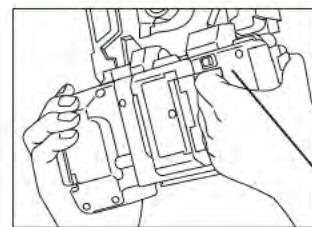

スキャンやボタン操作をする時の持ち方  
裏面のサイドグリップを持ちます。  
サイドグリップ

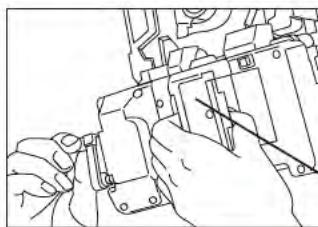


爆ツリールを巻く時の持ち方  
裏面のセンターグリップを持ちます。  
センターグリップ

## バーコードやQRコードのスキャンの仕方

※バーコードを例に説明していますがQRコードも同様です。

バーコードから本体のカメラを離し、徐々に近づけます。

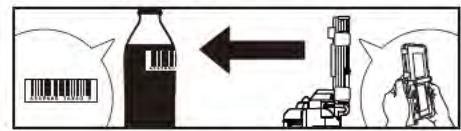

### << チェック >>

一部読みないバーコードがあります。あらかじめご了承ください。

■本体とバーコードが平行になっているか、確認してください。

■バーコードが汚れていたり、線が欠けていると読みない場合があります。

■印刷が不明瞭だったり、白や黒以外の色で印刷されていると読みない場合があります。


■曲面に印刷されていて湾曲していると読みない場合があります。

■カメラや付属のレンズパーツが汚れていないか確認してください。



赤い太線にバーコード全体を入れつつ、ピントを合わせます。

赤い太線にバーコード以外の情報を入れないでください。

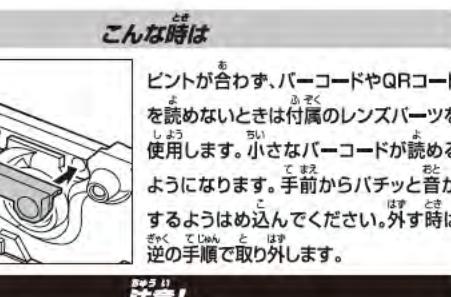

ピントが合わず、バーコードやQRコードを読み取れないときは付属のレンズパーツを使用します。小さなバーコードが読めるようになります。手前からバチッと音がするよう込め込んでください。外す時は逆の手順で取り外します。

読みづらい時ののみ使ってください。  
手前から真っ直ぐにはめてください。  
指をはさまないように注意してください。  
レンズを使用することで読みづらくなる場合もあります。

バーコードは拡大コピー印刷や携帯電話のカメラ等で大きくすると読みます。

詳しくはゲームの説明書をご確認ください。



この画面が出ればスキャン成功です。

光がバーコードに反射していないか、ご確認ください。

## 爆釣シカケメモリーの使い方

### 爆釣シカケメモリー(ナイスイケース)の使い方

ボタンを押すとメモリー先端部が出ます。

戻す時はメモリー先端部を手で元の位置まで戻してください。

戻す時はメモリー先端部を手で元の位置まで戻してください。

※バーソウルを育てる時に使用します。(詳しくはゲームの説明書をご確認ください)

※爆釣時に「メモリーバースト」を使用する際に使用します。(ただし、装填のみで識別はしません)


### 爆釣シカケメモリーの装填

シカケメモリー識別後、もしくはメモリーバースト(詳しくはゲームの説明書をご確認ください)のとき、シカケメモリーの先端部を爆釣バーロッドのメモリースロットにしっかりと奥まで装填します。シカケメモリーが読み取られた後は、シカケメモリーを引き抜いてください。

### 爆釣シカケメモリーを識別するとき

「バーコードやQRコードのスキャンの仕方」と同様にメモリー先端部のQRコードを読み取ります。

詳しくはゲームの説明書をご確認ください。

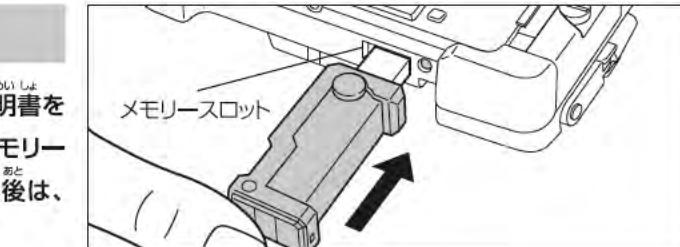


©鈴木サバ缶／小学館・爆釣団 ©2018 BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

※画像と商品とは多少異なりますのでご了承ください。※ニンテンドー3DSのロゴ・ニンテンドー3DSは任天堂の商標です。


※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。※画像はイメージです。

## 取扱説明書


### セット内容

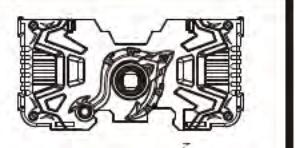


カバー…1個



レンズ…1個  
※バーコード読み取りの焦点があわない時のみ使用します。

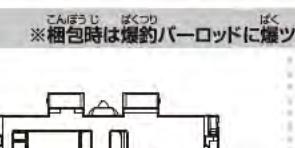

爆釣バーロッド…1個

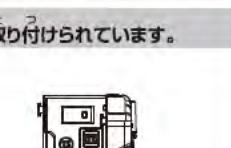

爆ツリール…1個



爆釣シカケメモリー ナイスイケース…1個




QRコード説明書…1



取扱説明書(本書)…1

本商品を遊ぶためには  
Newニンテンドー3DS(別売り)が  
必要です。  
※本商品単体では遊べません。

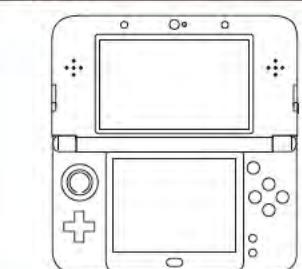

Newニンテンドー3DS…1個  
本書内では「ニンテンドー3DS」と略称して  
説明しています。

### これが「爆釣バーハンター」だ!

まずはニンテンドー3DSにゲームをダウンロードしよう!  
ニンテンドー3DSに無料ゲームソフト「爆釣バーハンター」をダウンロードしよう!

詳しくはニンテンドー3DSの取扱説明書と同梱の「QRコード説明書」をご確認ください。

ニンテンドー3DSを爆釣バーロッドにセット!  
「爆釣バーハンター」は「爆釣バーロッド」でプレイするゲームだ!

詳しくはP3「爆釣バーロッドへの取り付け方」をご確認ください。

→ 「ひき爆釣!」 ←  
みだか身のバーコードをスキャン!

バーコードに潜む「バーソウルを探せ!」  
詳しくはP4「バーコードやQRコードのスキャンの仕方」をご確認ください。

バーソウルを仲間にひきバーロッドを強化!  
爆釣シカケメモリーでバーソウルを強化!!

バーソウルが強い程、君のバーロッドも強くなる!  
詳しくはP4「爆釣シカケメモリーの使い方」をご確認ください。

最大なバーソウル「主」に挑め!  
「主」は最強クラスのバーソウル、全バーハンターの目標だ!

詳しくはゲームの説明書をチェック!



## △警告(けいこく)

ほごしゃ かた から よ  
保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

## △注意(ちゅうい)

●回転部に指や髪の毛などをはさまれないように注意してください。

●LEDの光の点滅を見続けないでください。気分が悪くなったりするおそれがあります。

●本品のリール部分だけを持って振り回したりしないでください。人や物などに当たったり、ニンテンドー3DS本体を取付けている場合は、ニンテンドー3DS本体が不意に外れて飛んだりして危険です。

●仰向けに寝転んだ状態で本品を使用しないでください。ニンテンドー3DS本体を取付けている場合は、不意にニンテンドー3DSが外れて、顔などに当たると危険です。

●本品で遊ぶときは、不意にケガをしたりする恐れがあるので、歩きながらや、屋外で遊んだりしないでください。

●手や腕などに痛みやケガなどがある場合は、使用する前に医師に相談してください。症状が悪くなる場合があります。

●本品を使用中にめまい、吐き気等を感じたり、目や腕に疲労感、不快感を感じたときは、直ちに使用をおやめください。

●直射日光や反射光のある場所には置かないでください。レンズを使っているため発火の危険があります。

●レンズで太陽などの強い光源を絶対にのぞかないでください。目をいためる危険があります。

●ダウンロードゲームに関しての注意表示は爆釣バーハンターの説明書をご確認ください。

●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。

●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。

●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。

●十一(プラスマイナス)を正しくセットしてください。

●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。

●ショートさせたり充電、分解、加热、火の中に入れたままでしないでください。

●万一、電池から漏れた液が目にに入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。

●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

●電池の交換は保護者が行ってください。

### 《使用上の注意》

●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。

●プラスチック樹脂材は開封後はすぐに捨ててください。

●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。

●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。


●本品とニンテンドー3DS本体はそれぞれ別の電源で動作しています。電池交換時には注意してください。

●本体には付属の爆釣シカケメモリー ナイスイケース、爆釣バーハンターシリーズの爆釣シカケメモリー以外を差し込んでください。破損の恐れがあります。

## 注意!

●遊ぶときは必ず周りを確認して遊ぼう!

●遊ぶときは周りの人や物にぶつからない  
ように広いところで遊ぼう!

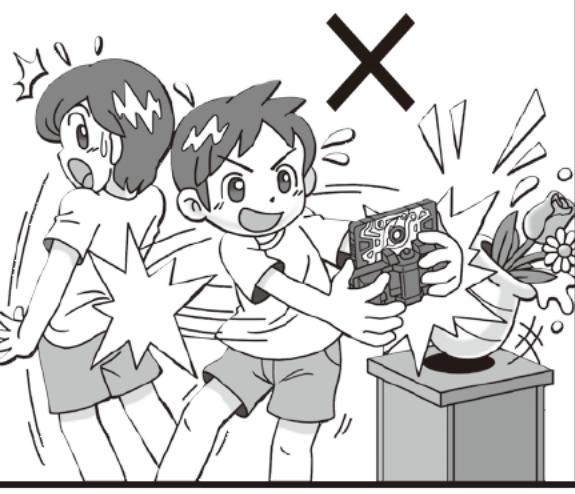


## ゲームのダウンロード

●遊ぶ前に無料のゲームをダウンロードしよう!  
詳しくはニンテンドー3DSの取扱説明書とQRコード説明書を確認しよう!

## 本体を動かす時には

●フッキングや釣技の動作はしっかりとバーロッドを持って行おう!  
●動かし方によってはふたが閉じてしまうので、激しく動かさないように注意しよう。

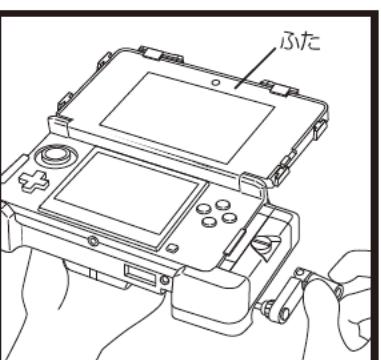

## 電池の入れ方

※電源スイッチがOFFになっていることをご確認ください。

①本体裏側にある電池ぶたのロック解除ピンを、ご家庭にある細い棒などで


押しながら②電池ぶたを外します。

③電池ぶたが外れたら、右の図を参考に一時に注意しながら単4乾電池(別売り)

を入れます。

④電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせて電池ぶたをスライドさせながら元の


ように閉じます。

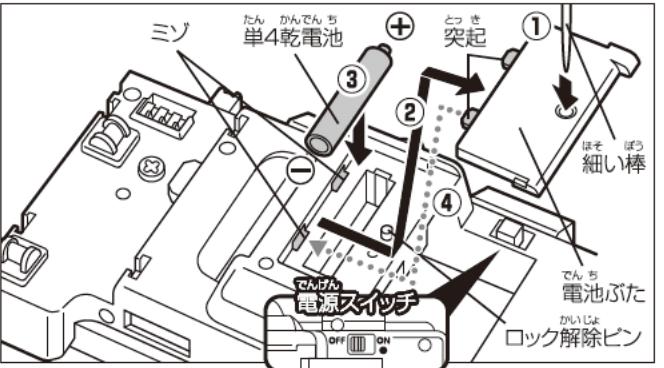

## 爆釣バーロッドへの取り付け方


### 1 爆ツリールの取り外し

ロック解除ボタンを押しながら爆ツリールを真っすぐ真下に引き、取り外します。

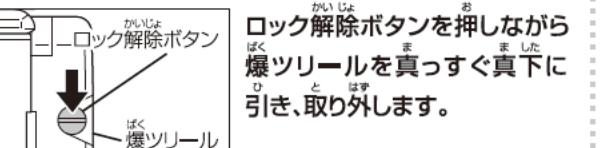


### 2 ニンテンドー3DSの下側を持って取り付けください。

ニンテンドー3DSをツメに合わせて取り付け、ロックを矢印の方向に起こします。⑤までロックはされませんのでご注意ください。

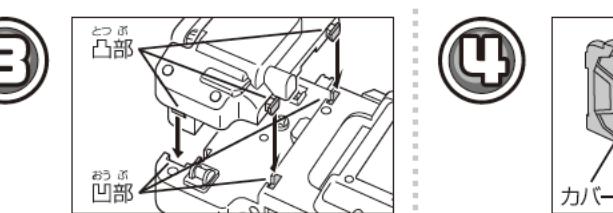


### 3

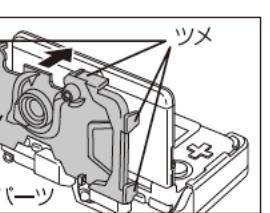

ニンテンドー3DSのふたを開じてから本体を裏返し、爆ツリールの凸部を凹部にスライドさせて、カチッと音がするまでめ込みます。

※真上から真っすぐにはめてください。

### 4

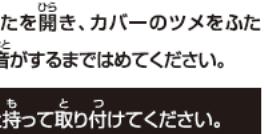

ニンテンドー3DSのふたを開き、カバーのツメをふたにかけるようにパチッと音がするまでめてください。

※本体をしっかりと持って取り付けてください。

うらわん うらわん 裏面の電源をONにしてください。  
LEDが点灯し、すぐに消えます。遊ばない時は必ずOFFにしてください。

※ニンテンドー3DSをスリープ及び電源OFFにする時はバーロッド本体の電源もお切りください。

## 遊び前の準備

ニンテンドー3DS本体を180度開きます。遊んでいる時に、不意に上部が閉じないようにしっかりと固定していることを確認してください。

カチッとして力がかかる音が鳴ることを確認してください。その後、ニンテンドー3DSの電源をONにしてください。

左図のように①リール先端を曲げてから、②リールひだを引き出します。操作時は先端を持つようにします。



## 爆釣をする時は

左図のように①リール先端を曲げてから、②リールひだを引き出します。操作時は先端を持つようにします。

※回転させる時に、指はさまないように注意してください。

操作時以外には、逆の手順でリールを本体に戻します。

## こんな時は

※爆釣バーロッドのLEDはニンテンドー3DSとの通信中(爆釣時とメモリ使用時の一一部)にのみ点灯します。

こんなときは電池を交換してください。

●LEDが点滅を繰り返す

●バーロッドからの応答がないと表示される

●ゲーム内で電池を交換してくださいと案内ができる

●電源のON-OFFをしてもLEDが点灯しない

こんなときは爆ツリールを取り外してから再び取り付けてください。

●リールが認識されないと表示される

